







6.3 xControl programmeren

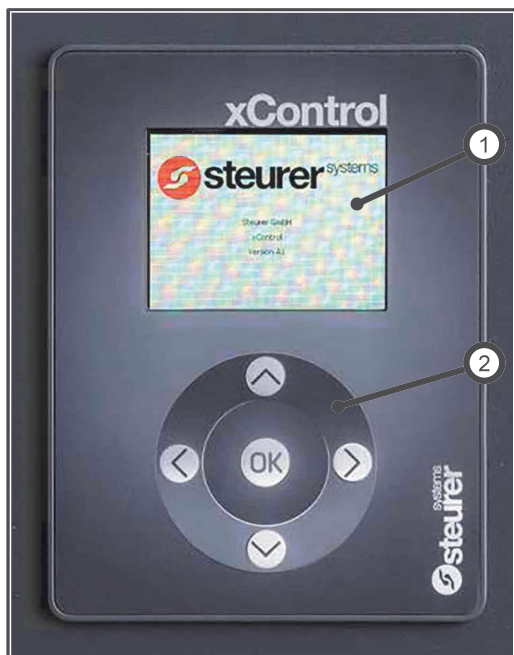

Na het inschakelen verschijnt het volgende startvenster. Na enkele seconden verschijnt het hoofdvenster waarin u het apparaat geheel naar wens kunt instellen.

1. Display
2. Bedieningspaneel

Met behulp van het bedieningspaneel kan door het menu van de droger worden genavigeerd:

-  Navigeert naar boven.
-  Navigeert naar onder.
-  Navigeert naar links.
-  Navigeert naar rechts.
-  Opent een submenu. Bevestigt een invoer. Start de droogcyclus (countdownfunctie)

6.3.1 Hoofdvenster



Op het hoofdscherm wordt de actuele toestand van het apparaat en de tijd weergegeven.

1. Droogcyclus
 - De toets "OK" indrukken en ingedrukt houden
2. Starttijd cyclus
 - Met behulp van de selectietoetsen "↑", "↓" de cyclus selecteren en vervolgens op "OK" drukken.

ω INFO Het apparaat wordt af fabriek met twee vooraf ingestelde cycli geleverd.

- Cyclus 1 -> 180 min. met verwarming gedurende de gehele cyclus.
- Cyclus 2 -> 60 min. met verwarming gedurende de gehele cyclus.




Na elke cyclus draait de ventilator van de droogkast nog drie minuten door (standaardinstelling) om het apparaat af te koelen.


INFO




Zodra de droogcyclus actief is, wordt het display na ca. drie minuten uitgeschakeld. Het display kan met een druk op de toets "" weer worden ingeschakeld.

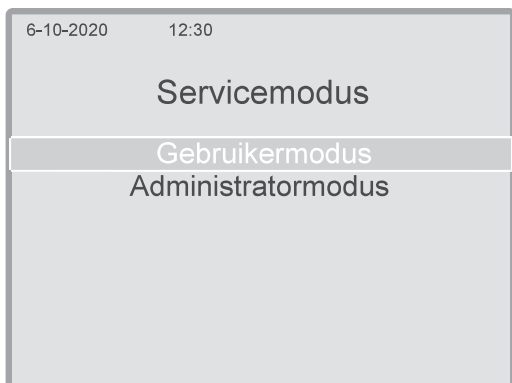6.3.2 Gebruikermodus

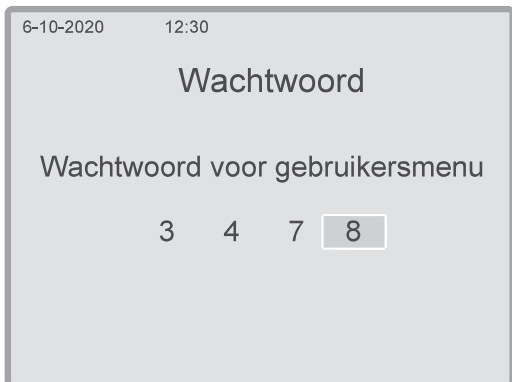


- Gebruikermodus selecteren en wachtwoord invoeren.



- Het wachtwoord voor de gebruikermodus met behulp van de selectietoetsen "", "" invoeren en vervolgens op "" drukken.
 - Wachtwoord voor "gebruikermodus": 3 4 7 8
 - Wachtwoord voor "adminmodus": alleen voor de fabrikant

6.3.3 Cyclus selecteren

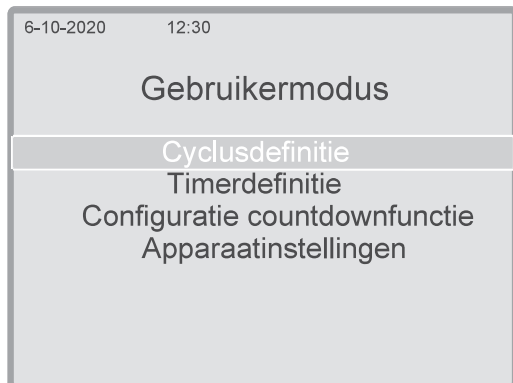

- Het menu "Cyclusdefinitie" selecteren en op "OK" drukken.

Cyclus	Duur	Verwarming	S/E
C1	180 min.	100%	S
C2	60 min.	100%	S
C3	0 min.	0%	-
C4	0 min.	0%	-
C5	0 min.	0%	-
C6	0 min.	0%	-
C7	0 min.	0%	-
C8	0 min.	0%	-
C9	0 min.	0%	-
C10	0 min.	0%	-
CEx	0 min.	0%	-

- Selecteer een vooraf gedefinieerde cyclus en druk op "OK" om een cyclus in te stellen.

- **Cyclus:** Programmaselectie

- **Duur:** Totale looptijd van een cyclus in minuten.

- **Verwarming:** De waarde geeft aan hoeveel procent van de totale duur van de cyclus de verwarming/Sterex-eenheid moet lopen (met optie voor start of einde van cyclus).

- **S/E:** Optie om verwarming/Sterex-eenheid bij start (S) of einde (E) van een cyclus te activeren.


W INFO

Als de waarde van de verwarming op meer dan 0% is ingesteld, wordt in het hoofdvenster bij de apparaatstatus de verwarming in groen weergegeven.




- De duur van de cyclus in minuten invoeren en in procenten aangeven hoe lang de verwarming moet zijn geactiveerd.
- Als u minder dan 100% invoert, moet u aangeven of de verwarmingsduur bij de start of het einde van de cyclus moet ingaan.
- De toets "⏪" twee seconden ingedrukt houden om terug te gaan naar de gebruikermodus.

6.3.4 Timer selecteren

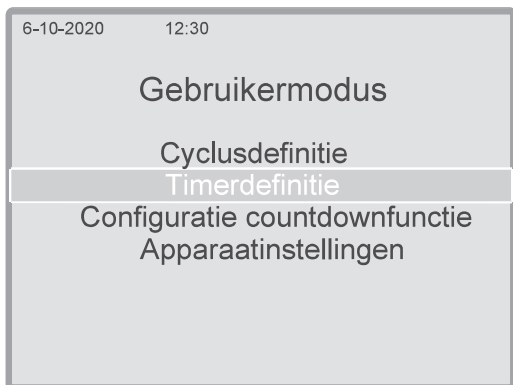


- "Timerdefinitie" selecteren en op "OK" drukken.

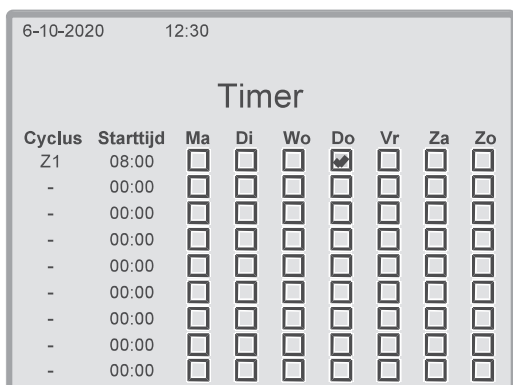

- Activeer het controlevakje van de eerder vastgelegde droogcyclus "C1" in de kolom Cyclus door op de toets "OK" te drukken, "C1" te selecteren en opnieuw op "OK" te drukken.




- De eerder vastgelegde droogcyclus "C1" in de kolom Cyclus selecteren door op de toets "OK" te drukken, "C1" te selecteren en opnieuw op "OK" te drukken.

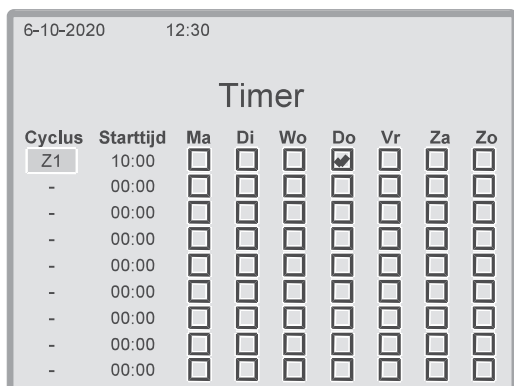

- Vervolgens met behulp van de selectietoetsen en door te drukken op "OK" het controlevakje activeren bij de dag waarop de vastgelegde droogcyclus moet worden gestart.
- Naar de kolom Cyclus wisselen en "OK" twee seconden lang ingedrukt houden om dit venster te sluiten.

6.3.5 Countdowntimer

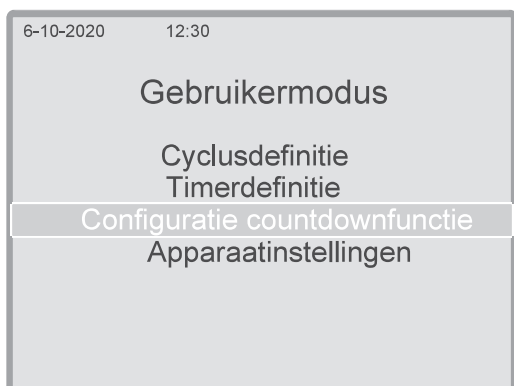


- "Configuratie countdownfunctie" selecteren en op "OK" drukken.




- In dit menu kunt u instellen of de gebruiker in het hoofdvenster de mogelijkheid heeft een countdowntimer te starten of niet.
- Houd de toets "OK" twee seconden ingedrukt om de optie te selecteren.
- Bovendien kunt u aan de countdowntimer een vooraf gedefiniëerde cyclus (bijvoorbeeld C2) toewijzen.


6.3.6 Apparaatinstellingen

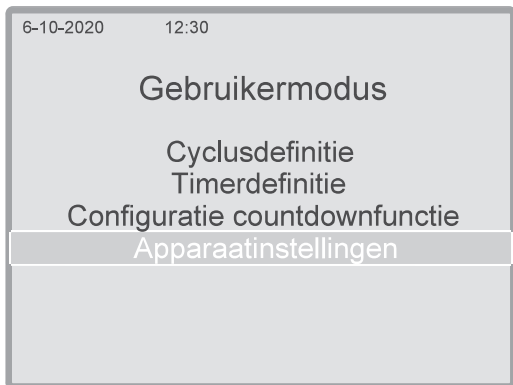

- Om de datum en tijd in te stellen, moet u "Apparaatinstellingen" selecteren en op "OK" drukken.

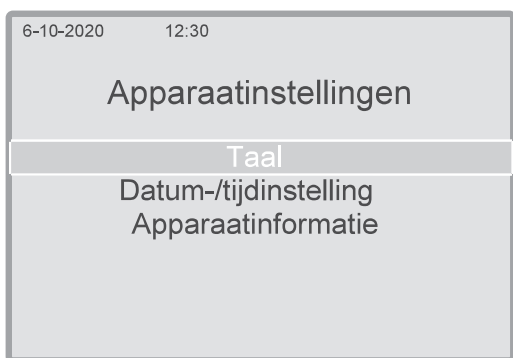

- In het menu "Apparaatinstellingen" de gewenste taal selecteren en met "OK" bevestigen.

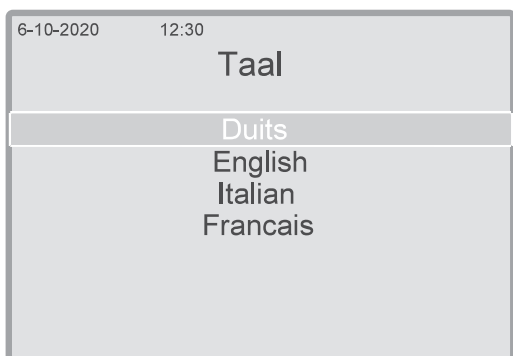

INFO

Door de betreffende taal te selecteren, wordt de complete menutaal omgezet in de geselecteerde taal.



Datum en tijd instellen

- Gewenste waarde met behulp van de selectietoetsen instellen.
- Op de toets "OK" drukken om de wijziging te bevestigen.